



Montageanleitung 24" CityBike

Sehr geehrter Kunde,


um Ihnen ein qualitativ hochwertiges und dennoch günstiges Produkt anbieten zu können werden hohe Fertigungs- und Transportkosten so gering wie möglich gehalten. Deshalb erhalten Sie Ihr neues Rad in einem weitgehend vormontierten Zustand und müssen nur noch wenige Teile selber anbringen.

Für den Zusammenbau sollten sie folgende Werkzeuge bereit legen:

8, 10, 13 & 15er Maulschlüssel
5er & 6er Inbusschlüssel
Kreuzschraubendreher
Evtl. eine kleine Zange



Nach dem Auspacken legen Sie sich die Teile griffbereit zurecht und stellen Sie den Rahmen aufrecht hin.

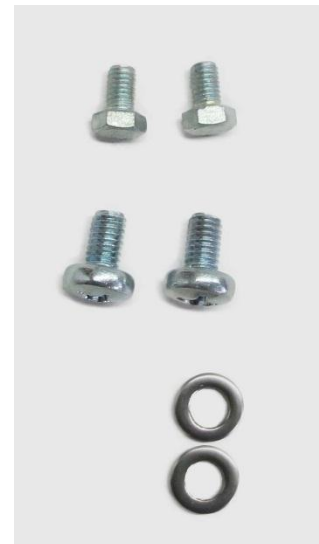

Unterlegen Sie die Vorderradgabel, damit das Schutzblech nicht eingedrückt wird.



Beginnen Sie mit der Montage des Lenkers.

Mit dem 6er Inbusschlüssel wird die Schraube in der Lenkkopfstange angezogen.

Achten Sie darauf, dass der Lenker im 90° Winkel zum Vorderrad steht und die Seilzüge nicht verdreht sind.



Als nächstes wird Sattel und Sattelstange zusammengesetzt.

Ziehen Sie die beiden Sattelschrauben ungefähr gleich weit an.



Am Gepäckträger werden die zwei Metallstreben befestigt, aber jetzt noch nicht fest angezogen.



Die abgebildeten Schrauben und Scheiben befinden sich in einem extra Beutel innerhalb des Fahrradkartons.

Die Schrauben dienen zur oberen Befestigung des Gepäckträgers.



Beide Unterlegscheiben kommen unter die **rechte** Schraube der unteren Gepäckträgerbefestigung.

Wichtig, siehe Bild →



Nachdem der Gepäckträger ausgerichtet ist, werden alle Schrauben angezogen und der Sattel montiert.



Bevor das Vorderrad eingesetzt wird muss zuerst die Bremse gelöst werden.

Ziehen Sie das gebogene Metallröhrchen einfach aus seinem Sitz.



Jetzt können Sie das Rad herum drehen und sicher auf Lenker und Sitzfläche abstellen

Nun kann das Vorderrad eingesetzt und befestigt werden. Auch hier müssen **beide** 15er Muttern angezogen werden.

Hängen Sie die Bremse wieder ein.





Bei der Montage der Pedale ist auf das Rechts- und Linksgewinde zu achten.

Dafür sind die Pedalachsen mit R und L markiert.

Das L-markierte Pedal wird auf der linken Seite (linkes Bein) befestigt.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Mountain-Bike wünscht Ihnen das Team von

Fahrradstar.de