




Montageanleitung 26" Mountainbike

Sehr geehrter Kunde,

um Ihnen ein qualitativ hochwertiges und dennoch günstiges Produkt anbieten zu können werden hohe Fertigungs- und Transportkosten so gering wie möglich gehalten. Deshalb erhalten Sie Ihr neues Rad in einem weitgehend vormontierten Zustand und müssen nur noch wenige Teile selber anbringen.

Für den Zusammenbau sollten sie folgende Werkzeuge bereit legen:

15er & 13er Maulschlüssel
5er & 6er Inbusschlüssel
Kreuzschraubendreher
Evtl. eine kleine Zange

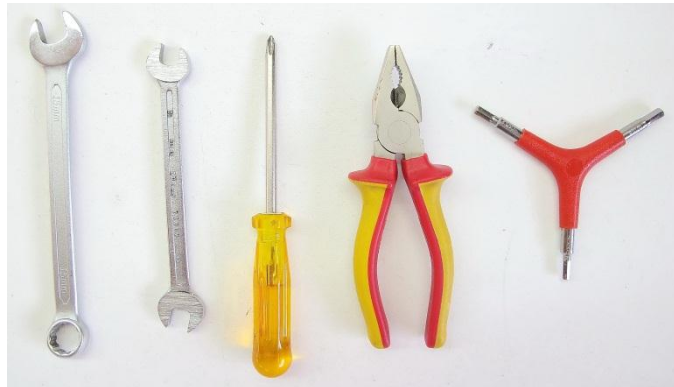

Nach dem Auspacken legen Sie sich die Teile griffbereit zurecht und stellen Sie den Rahmen aufrecht hin.





Beginnen Sie mit der Montage des Lenkers.

Mit dem 6er Inbusschlüssel wird die Schraube in der Lenkkopfstange angezogen.

Achten Sie darauf, dass der Lenker im 90° Winkel zum Vorderrad steht.



An den Lenkerenden werden die Griffhörner befestigt.

Sie sollten zum Schutz der Lenkerarmaturen bereits jetzt angebracht sein und bei einer Probefahrt noch genau ausgerichtet werden.

Finden sie dabei eine möglichst bequeme Stellung für das Handgelenk.



Als nächstes wird der Sattel mit dem Reflektor montiert.

Ziehen Sie beide Sattelschrauben ungefähr gleich weit an.





Vor dem Einstecken des Sattels wird das Schutzblech zusammengesetzt und am Rahmen angebracht.



Nun werden das vordere Schutzblech und der Reflektor zusammen gebaut.





Montieren Sie beides an der Brücke der Federgabel.



Jetzt können Sie das Rad herum drehen und sicher auf Lenker und Sitzfläche abstellen

Bevor das Vorderrad eingesetzt wird muss zuerst die Bremse gelöst werden.

Ziehen Sie das gebogene Metallröhrchen einfach aus seinem Sitz.





Nun kann das Vorderrad eingesetzt und befestigt werden. Auch hier müssen **beide** 15er Muttern angezogen werden.

Hängen Sie die Bremse wieder ein.



Ausrichten der Bremsbeläge



<- Lösen Sie die Halteschraube des Belages mit einem 5er Inbus.

->

Richten Sie den Belag aus und drücken sie gegen den Bremsarm, sodass der Belag an der Felge anliegt. Nun kann die Schraube wieder angezogen werden.



Bei der Montage der Pedale ist auf das Rechts- und Linksgewinde zu achten.

Dafür sind die Pedalachsen mit R und L markiert. Das L-markierte Pedal wird auf der linken Seite (linkes Bein) befestigt.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Mountain-Bike wünscht Ihnen das Team von

Fahrradstar.de